


1. Zentrierdeckelverschraubung lösen und Zentrierdeckel abziehen
Achtung: Gummi steht unter Spannung
2. Kupplung auf Zahnwelle schieben
3. Buchsenverschraubung wechselseitig mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
4. Zentrierdeckel wieder vorsetzen und die Befestigungsschrauben wechselseitig anziehen.

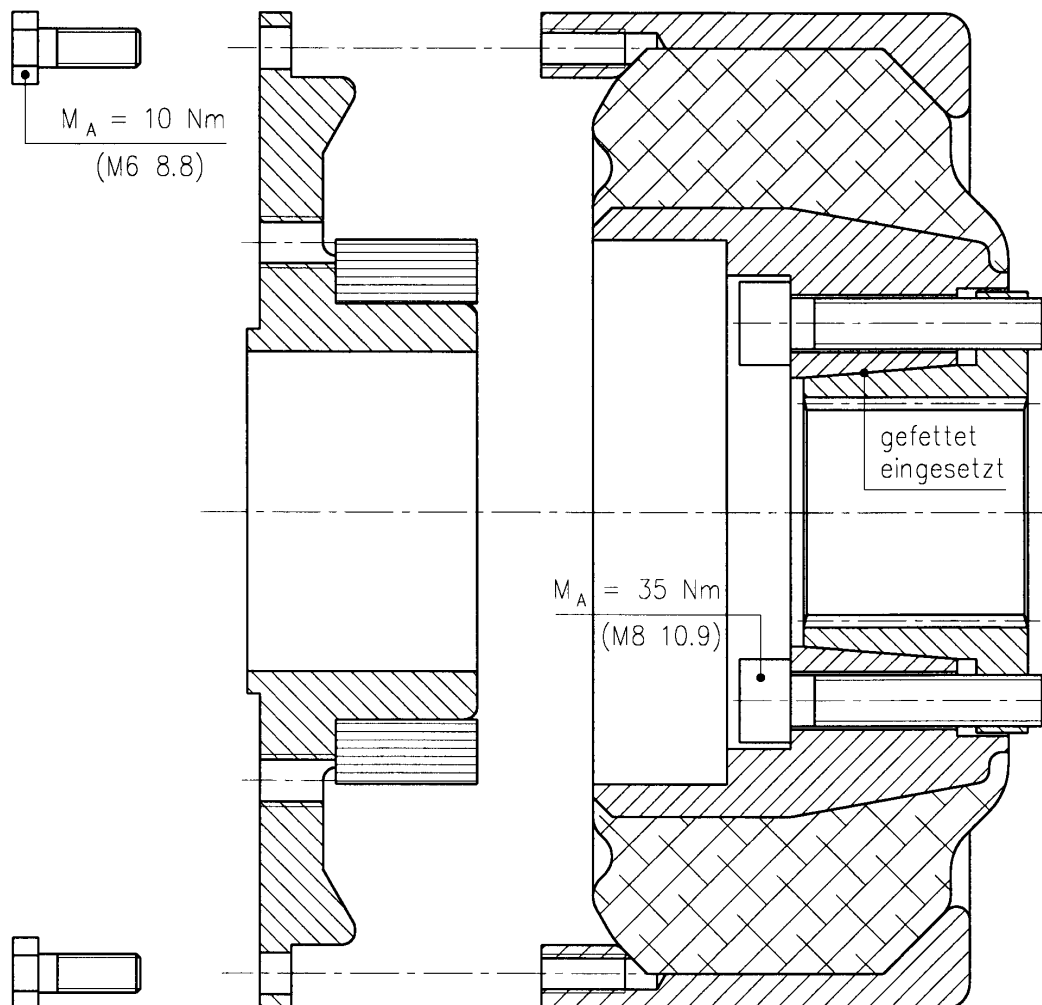

Maschinenfabrik Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH

Vierhausstr. 53 D-44807 Bochum

Tel.: 0234 / 95916-0

Internet: <http://www.Reich-Kupplungen.de>

Postfach 10 20 66 D-44720 Bochum

Fax: 0234 / 9591616

E-Mail: Reich-Kupplungen@t-online.de